


Внешний датчик температуры типа TREB

TREB – внешний датчик температуры для совместного использования с электронными отопительными приборами.

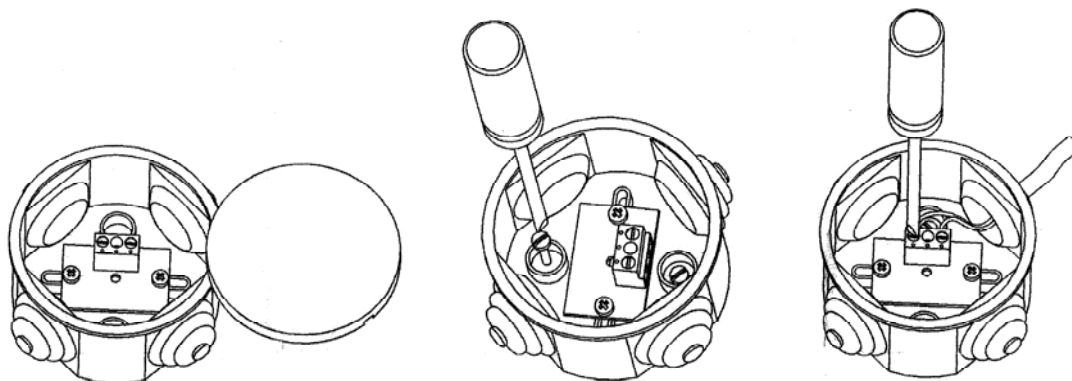


Максимальная внешняя температура: +60 °С

Диапазон измерения датчика: от -40 °С до +50 °С.


Максимально возможная длина кабеля для подключения датчика – 30 м.

Кабель должен состоять из двух медных многожильных проводов площадью сечения 0,5...1,5 мм² каждый.

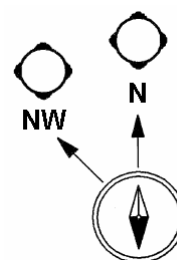


TREB должен быть установлен на северную (**N**) или северо-западную (**NW**) часть фасадной стены в месте, исключающем попадание прямых солнечных лучей.

Не устанавливайте TREB около дверных проемов, окон, вентиляционных отверстий, вблизи источников тепла (в том числе осветительных приборов).

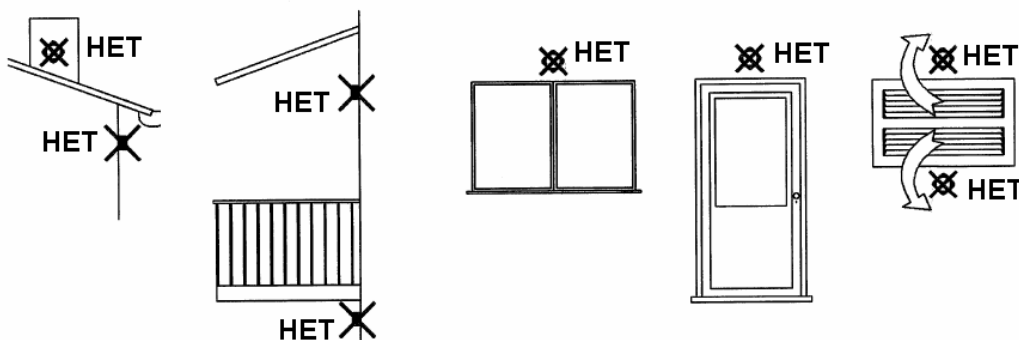

Рекомендуемые места установки внешнего датчика температуры:

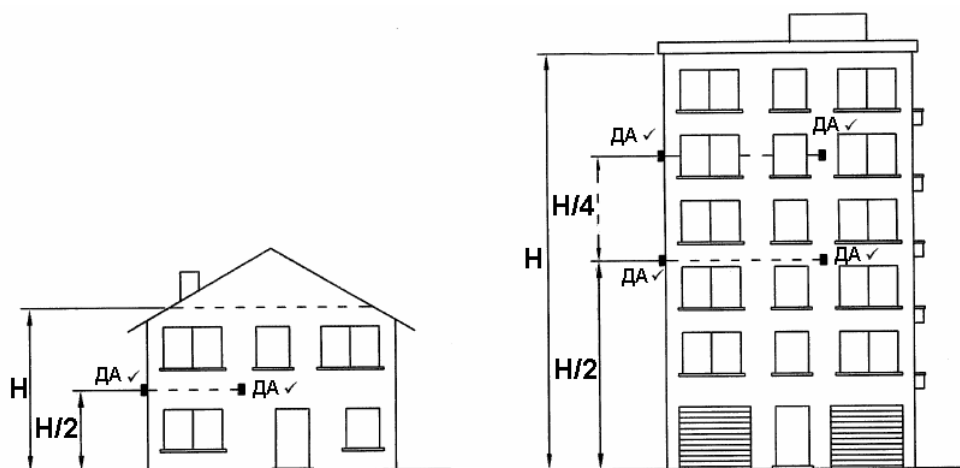

Лист согласования

Разработал:

А.В. Кабанов

Проверил:

Ф.Н. Королев

Утвердил:

И.И. Кривоносов

Согласовано:

Руководитель ТО концерна БГК:

М.В. Варакин

28 ноября 2008 г.